


## Pinze di serraggio tipo ER e ER-UP

### Montaggio


Introdurre la pinza nella relativa ghiera di serraggio facendola girare per accoppiare la scanalatura della pinza con la sede eccentrica ricavata nella ghiera. Attenzione, la pinza deve sempre essere montata nella ghiera prima di avvitare quest'ultima sul mandrino.

Noi raccomandiamo di effettuare il serraggio con le apposite chiavi e l'appropriata coppia di serraggio indicata a pagina 13.03

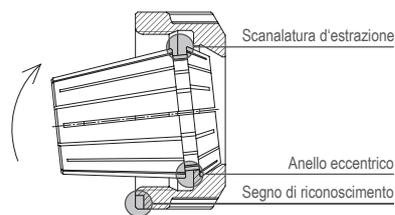

### Smontaggio

Dopo aver svitato la ghiera, per togliere la pinza tenere la ghiera in posizione verticale e con una pressione laterale sulla parte posteriore della pinza la si libera dall'accoppiamento, come è illustrato in figura.

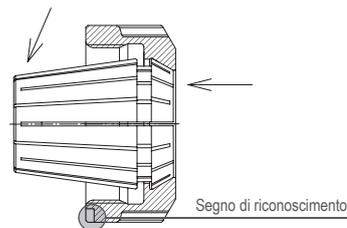

Un impiego scorretto compromette la concentricità della pinza e può danneggiare la ghiera.



Non avvitare la ghiera se la pinza non è accoppiata correttamente con essa.

Non serrare mai degli utensili con codolo sovradimensionato! Per esempio: con un codolo di  $\varnothing$  12,2 mm non forzare una pinza con capacità  $\varnothing$  12-11 mm, ma utilizzare la pinza con capacità  $\varnothing$  12,5-11,5 mm o quella da  $\varnothing$  13-12 mm.

Se è possibile, è opportuno serrare il codolo dell'utensile su tutta la lunghezza portante della pinza (almeno  $\frac{2}{3}$  di questa).

Un improprio inserimento dell'utensile può deformare la pinza in modo permanente con la conseguente notevole riduzione della concentricità.

